

# AH32AM10N-5C

EN Instruction Sheet  
TR Bilgi Dökümanı  
TW 安裝說明  
CN 安装说明



- EN ✓ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✓ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✓ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyeceğ koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✓ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✓ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Hardware Manual for more information.

TW 詳細資料請參考 AH500 硬體手冊

EN Assembly

TR Montaj

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Donanım Klavuzuna bakınız.

CN 详细资料请参考 AH500 硬件手册

CN 组装


EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz.

Daha sonra ok işaretli ile gösterilen yönde tıklayıcaya kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 将模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。

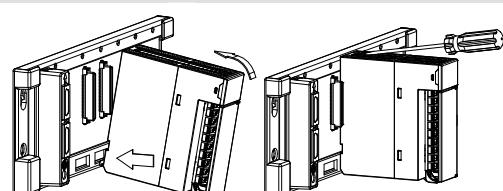

**TÜRKİYE İTHALATÇI FİRMASI**  
FABRİKA AYIGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ  
FAST Plaza Küçükakkalköy Mh. Dereyolu Sk. No:4  
ATASEHIR / İSTANBUL  
T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60  
E: satis@fastitd.net W: www.fastitd.net


**Üretici Firma**  
Delta Electronics, Inc.  
Taiwan  
31-1 Xingbang Road,  
Guishan Industrial Zone,  
Taoyuan County 33370,  
Taiwan  
TEL: 886-3-362-6301  
FAX: 886-3-362-7267  
China  
1688 Jiangxing East Road,  
Wujiang Economic Development Zone,  
Wujiang City, Jiang Su Province,  
People's Republic of China (Post code: 215200)  
TEL: 86-512-6340-3008  
FAX: 86-512-6340-7290

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸 ( mm ) 及產品外觀


CN 尺寸 ( mm ) 及产品外观

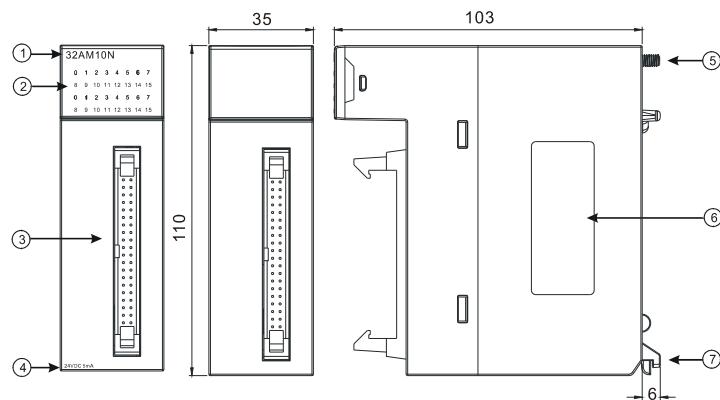



EN	TR	TW	CN
1 Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2 Input LED indicator	Giriş LED göstergesi	輸入指示燈	输入指示灯
3 Latch connector	Mandalı konnektör	牛角座連接器	牛角座连接器
4 Description of the input	Giriş açıklaması	輸入說明	输入说明
5 Set screw	Vida	固定螺絲	固定螺丝
6 Label	Etiket	標籤	标签
7 Projection	Alt çıkıştı	模組固定卡口	模块固定卡口

EN	Input	TR	Girişler	TW	輸入	CN	输入
EN	Input type: ① SINK ② SOURCE					0.0	0.1
TR	Giriş Tipi: ① SINK ② SOURCE					0.2	0.3
TW	輸入接線 : ① 漏型輸入方式 ② 源型輸入方式					0.4	0.5
CN	输入接线 : ① 漏型输入方式 ② 源型输入方式					0.6	0.7
						0.8	0.9
						0.10	0.11
						0.12	0.13
						0.14	0.15
						S/S	S/S
						1.0	1.1
						1.2	1.3
						1.4	1.5
						1.6	1.7
						1.8	1.9
						1.10	1.11
						1.12	1.13
						1.14	1.15
						S/S	S/S

Sink type

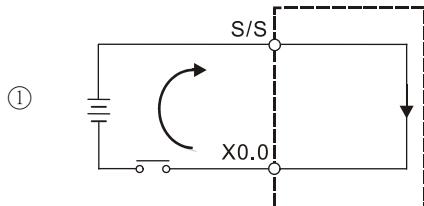

Source type

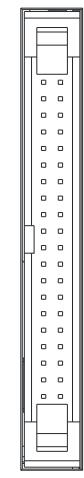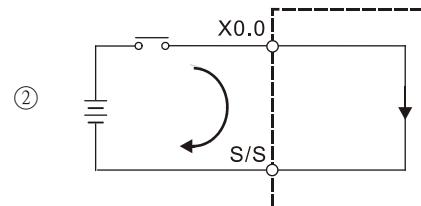

EN Wiring

EN I/O extension cable UC-ET010-24A (cm)

External terminal module UB-10-ID32A (mm)

TR I/O ilave kablosu UC-ET010-24A (cm)

Harici terminal modülü UB-10-ID32A (mm)

TW I/O 連接線 UC-ET010-24A ( cm )

I/O 配線模組 UB-10-ID32A ( mm )

CN I/O 连接线 UC-ET010-24A ( cm )

I/O 配线模块 UB-10-ID32A ( mm )

